

00-INDEX

ADAPTATION DU CHANTIER RELEVANT DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT: Conformément au «CAHIER DES CHARGES POUR ASCENSEUR COMPLET»

07-HAUTEUR D ARRIVEE

06-DETAIL PORTE PALIERE

05-PLAN DE LA CUVETTE

04-POUTRE ET CROCHETS DU MONTAGE.

03B-DETAIL DE FIXATION EN TETE DE GAINÉ


02-ELEVATION LATÉRALE

01B-PLAN

01-PLAN

00-INDEX

F-1-602.rev.4

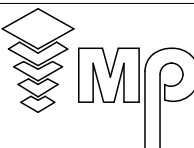
DESSINÉ	DATE	REV.	[1] Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures.		FEUILLE	
MP	2022	0	REFERENCE:		1/9	
MODELE ASCENSEUR:			MPFLEXMINIFONDO320S_FR			
FLEX MINI						
CAPACITE: [Nbre DE PERS.]		4	CLIENT:			
CHARGE NOMINALE: [kg]		320	ADRESSE CHANTIER:			
VITESSE: [m/s]		1				
NIVEAUX: [N°]		4				
FREQUÉENCE: [Hz]		50				
TENSION RESEAU: [V]						
TRIFASICO.380V						

MP ASCENSORES


MP ASCENSORES

01-PLAN


NOTE: Il est obligatoire de respecter les plans d'installation pour le montage des guides, supports et composants propres à la norme EN 81-21

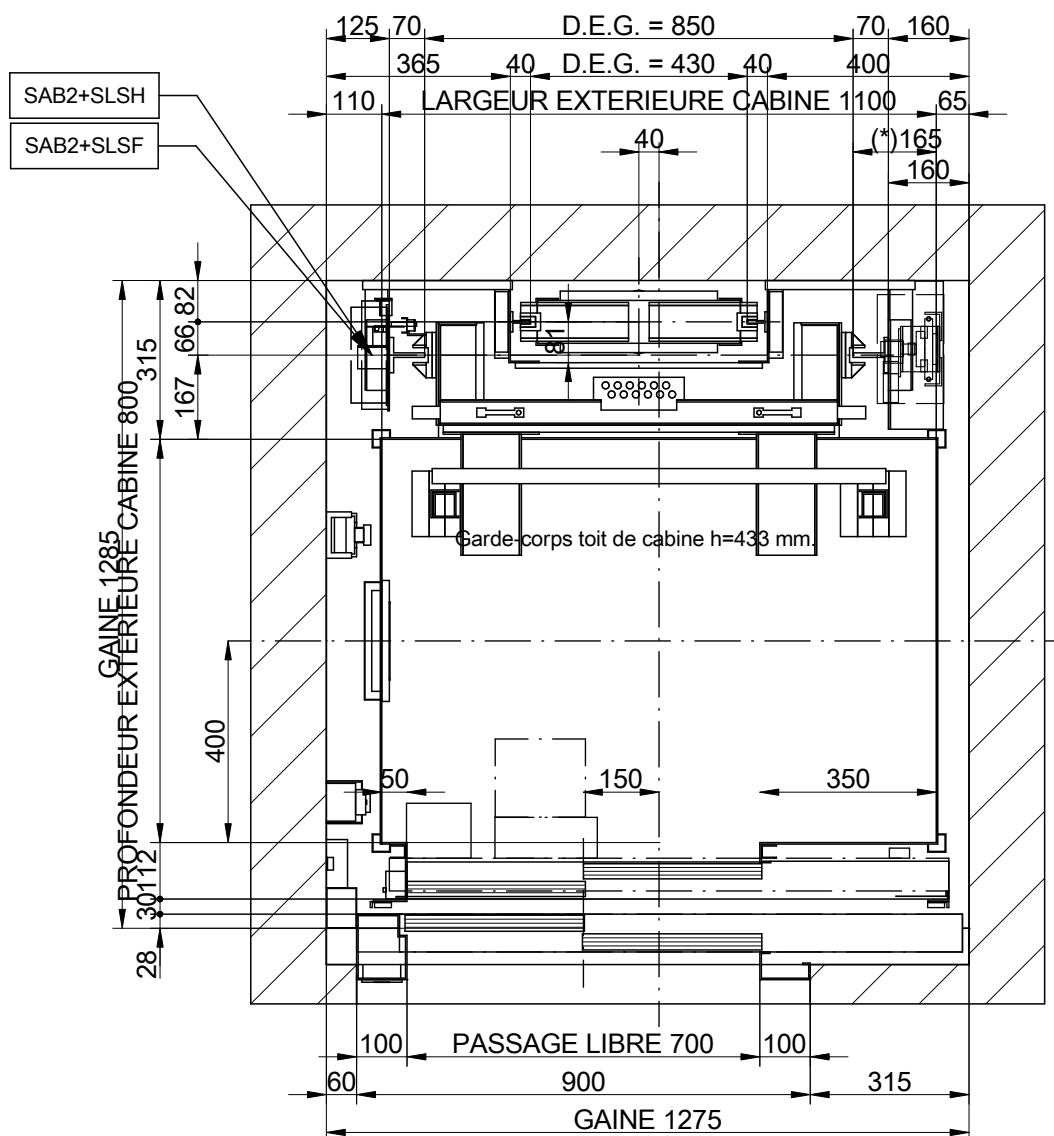

F-1-602.rev.4

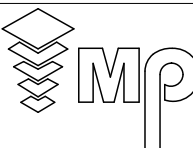DESSINÉ	DATE	REV.	[*] Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures.		FEUILLE	
MP	2022	0	REFERENCE:		2/9	
MODELE ASCENSEUR:			MPFLEXMINIFONDO320S_FR			
FLEX MINI						
CAPACITE: [Nbre DE PERS.]		4	CLIENT:			
CHARGE NOMINALE: [kg]		320	ADRESSE CHANTIER:			
VITESSE: [m/s]		1				
NIVEAUX: [N°]		4				
FREQUÉENCE: [Hz]		50				
TENSION RESEAU: [V]						
TRIFASICO.380V						
MP ASCENSORES						

01B-PLAN

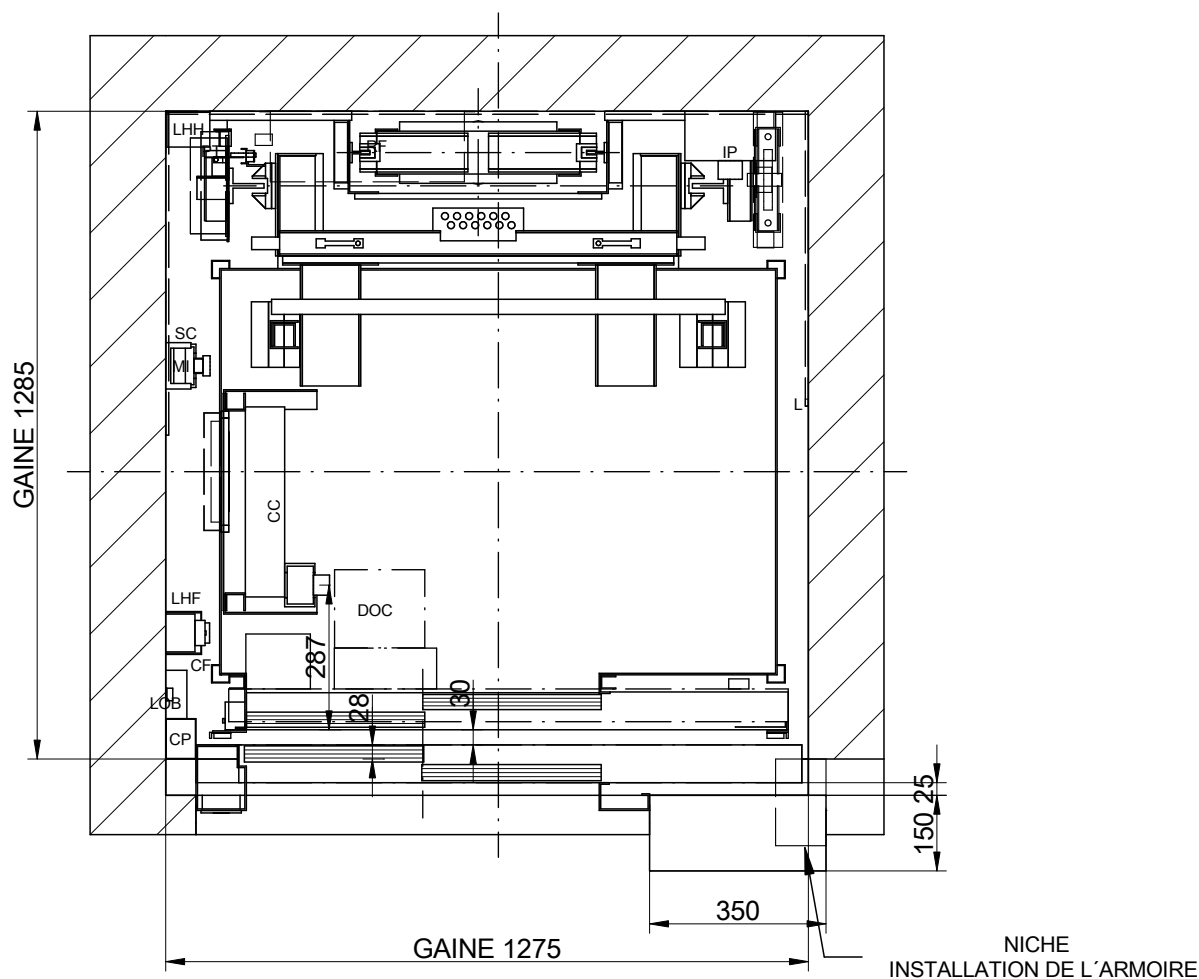

ECHELLE[*]: 1:15


NOMENCLATURE

CP: Goulotte Principale (ou auxiliaire)
CC: Boîte des connexions toit de cabine
CF: Boîtier fond de fosse
CL: Commutateur éclairage de gaine
DOC: Boîte de contrôle opérateur
L: Lampes
LOB: Carte de contrôle des boîtes à boutons
MI: Boîtier inspection
PT: Came fixe
RF: Résistance de frein
ST: Dispositif d'arrêt
SC: Support de câble pendentif
IP: Interrupteur principal auprès de la machine

LHF: Voyant lumineux SAB2 cuvette
LHH: Voyant lumineux SAB2 dernier niveau
SLSF/H: Fin de course bas/haut

ARMOIRE ELECTRIQUE Hauteur= 2160 mm.
AREA DU TRAVAIL [mm]= 500x700
Niveau de l'armoire:

ARMOIRE ELECTRIQUE
ATTENTION: Prévoir des niches pour loger les câbles sortant de l'armoire.
P=172 mm.

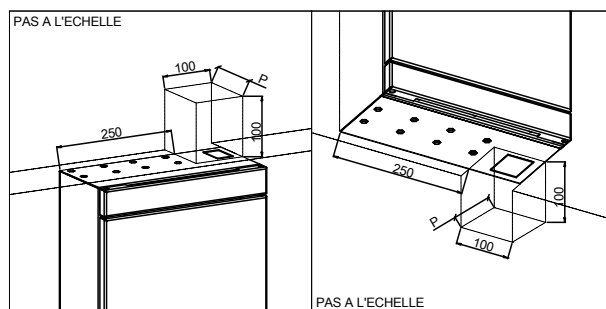


F-1-602.rev.4

DESSINÉ	DATE	REV.	[*] Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures.		FEUILLE	
MP	2022	0	REFERENCE:		3/9	
MODELE ASCENSEUR:			MPFLEXMINIFONDO320S_FR			
FLEX MINI						
CAPACITE: [Nbre DE PERS.]		4	CLIENT:			
CHARGE NOMINALE: [kg]		320	ADRESSE CHANTIER:			
VITESSE: [m/s]		1				
NIVEAUX: [N°]		4				
FREQUÉENCE: [Hz]		50				
TENSION RESEAU: [V]						
TRIFASICO.380V						
MP ASCENSORES						

MP ASCENSORES

02-ELEVATION LATERALE

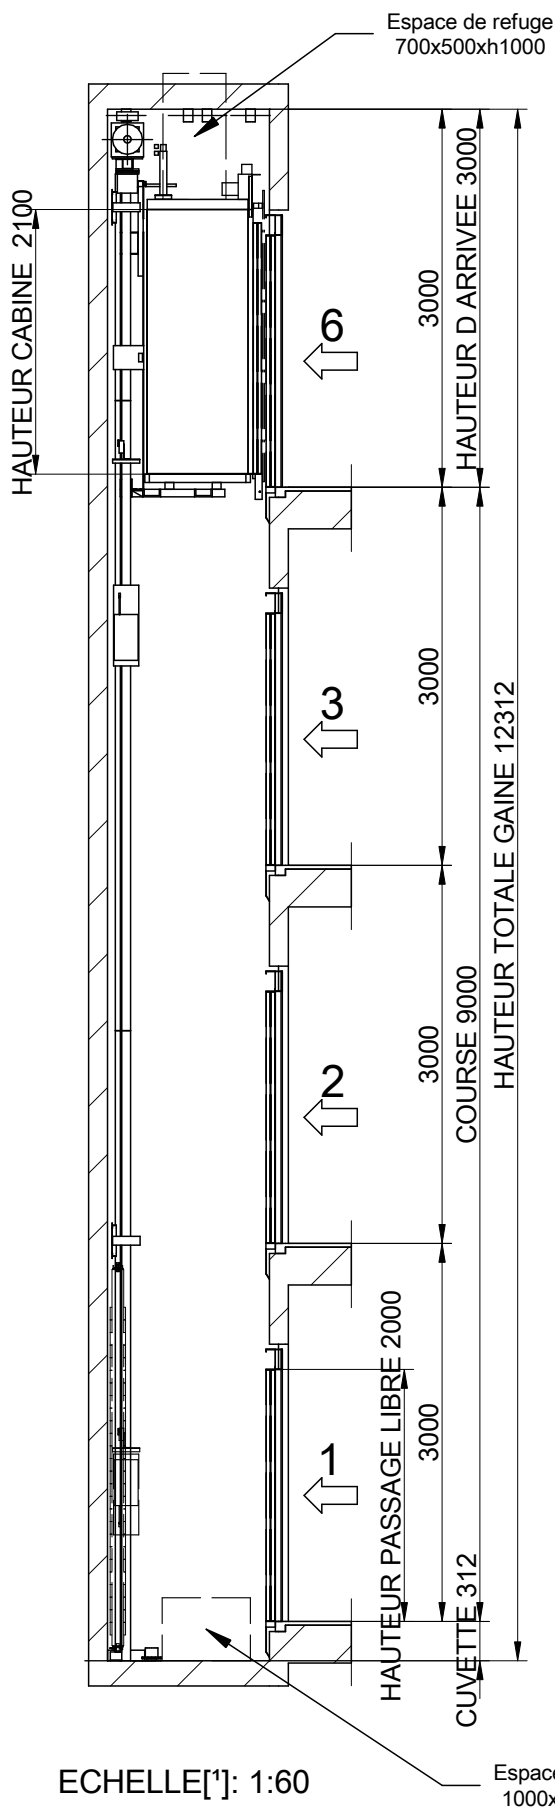

ECHELLE[1]: 1:60


Espace de refuge
1000x700xh500

F-1-602.rev.4

DESIGNÉ	DATE	REV.	[*] Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures.			
MP	2022	0			FEUILLE 4/9	
MODELE ASCENSEUR:			REFERENCE: MPFLEXMINIFONDO320S_FR			
FLEX MINI						
CAPACITE: [Nbre DE PERS.] 4						
CHARGE NOMINALE: [kg] 320			CLIENT:			
VITESSE: [m/s] 1			ADRESSE CHANTIER:			
NIVEAUX: [N°] 4						
FREQUENCE: [Hz] 50						
TENSION RESEAU: [V]						
TRIFASICO.380V			MP ASCENSORES			

Cuvette lisse et à niveau, protégé
d'infiltration de l'eau.
[EN81-20:2014 5.2.1.9]
Prévoir échelle d'accès.
[EN81-20:2014 5.2.2.4]
Dispositif d'arrêt.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. a]
Boîtier inspection.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. b]
Prise de courant.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. c]
Interrupteur de lumière
échange avec l'armoire.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. d]


04-POUTRE ET CROCHETS DU MONTAGE.

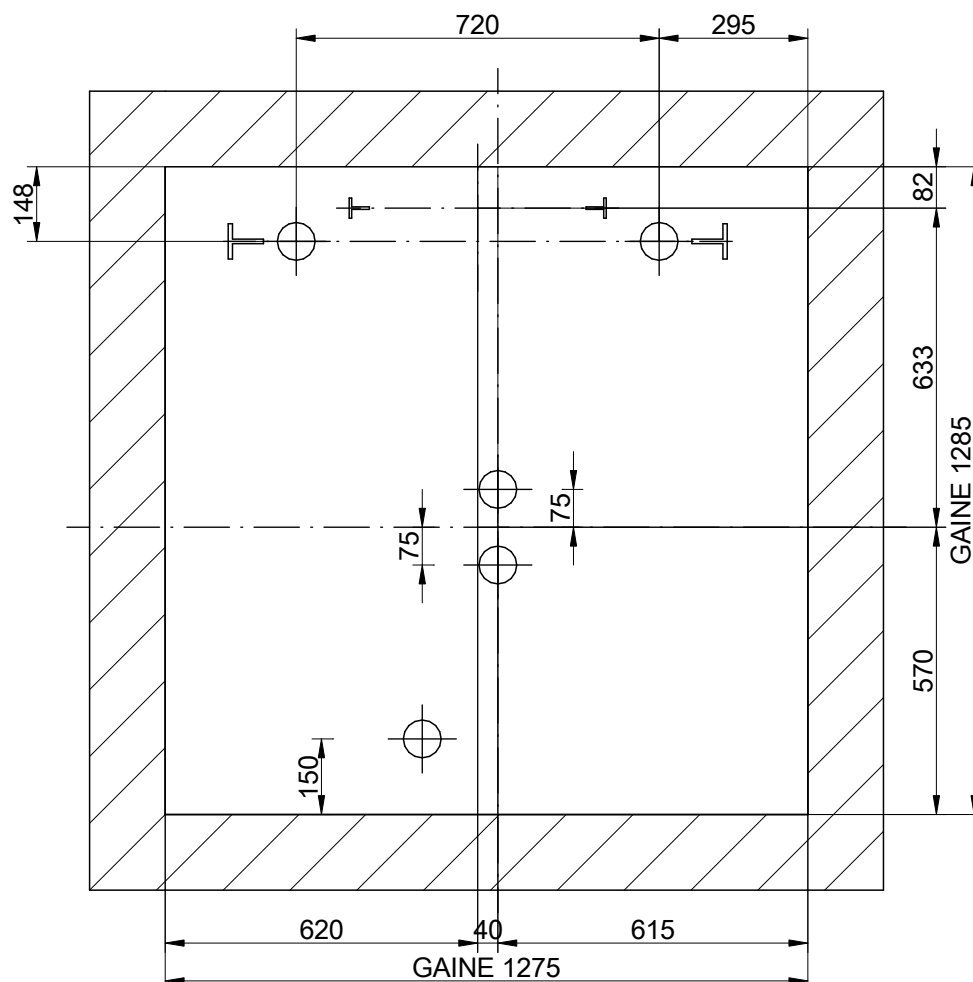

ECHELLE[*]: 1:15


POSITION DES CROCHETS DEMONTABLES CAPABLES DE SUPPORTER
1000 kg CHACUN. PAR LE CONSTRUCTEUR
(POSITION CONSEILLÉE DES CROCHETS DE MONTAGE)

F-1-602.rev.4

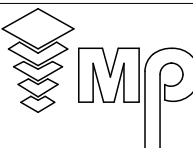DESSINÉ	DATE	REV.	[*] Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures.		FEUILLE	
MP	2022	0	REFERENCE:		6/9	
MODELE ASCENSEUR:			MPFLEXMINIFONDO320S_FR			
FLEX MINI						
CAPACITE: [Nbre DE PERS.]		4	CLIENT:			
CHARGE NOMINALE: [kg]		320	ADRESSE CHANTIER:			
VITESSE: [m/s]		1				
NIVEAUX: [N°]		4				
FREQUÉENCE: [Hz]		50				
TENSION RESEAU: [V]			MP ASCENSORES			
TRIFASICO.380V						

MP ASCENSORES

05-PLAN DE LA CUVETTE

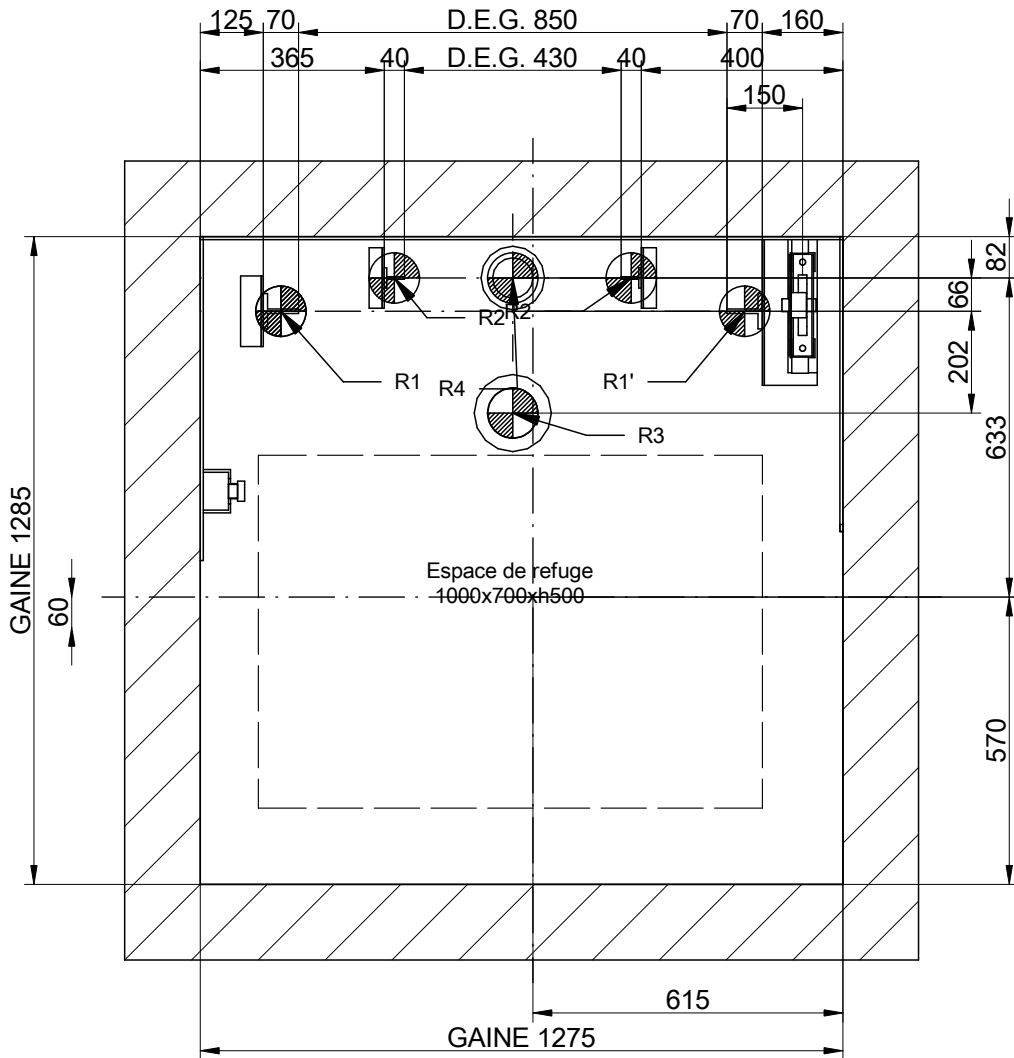



ECHELLE[1]: 1:15

F-1-602.rev.4


DESSINÉ	DATE	REV.	[*] Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures.		FEUILLE	
MP	2022	0			7/9	
MODELE ASCENSEUR: FLEX MINI			REFERENCE: MPFLEXMINIFONDO320S_FR			
CAPACITE: [Nbre DE PERS.] 4			CLIENT:			
CHARGE NOMINALE: [kg] 320			ADRESSE CHANTIER:			
VITESSE: [m/s] 1						
NIVEAUX: [N°] 4						
FREQUENCE: [Hz] 50						
TENSION RESEAU: [V]						
TRIFASICO.380V			MP ASCENSORES			

MP ASCENSORES

06-DETAIL PORTE PALIERE

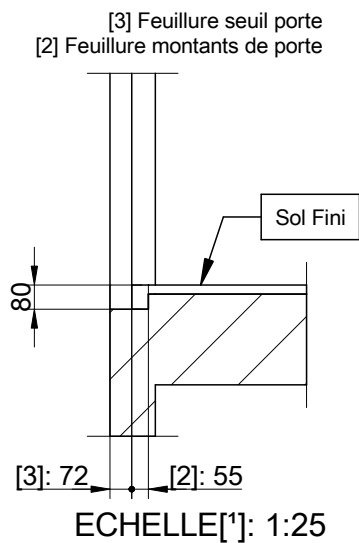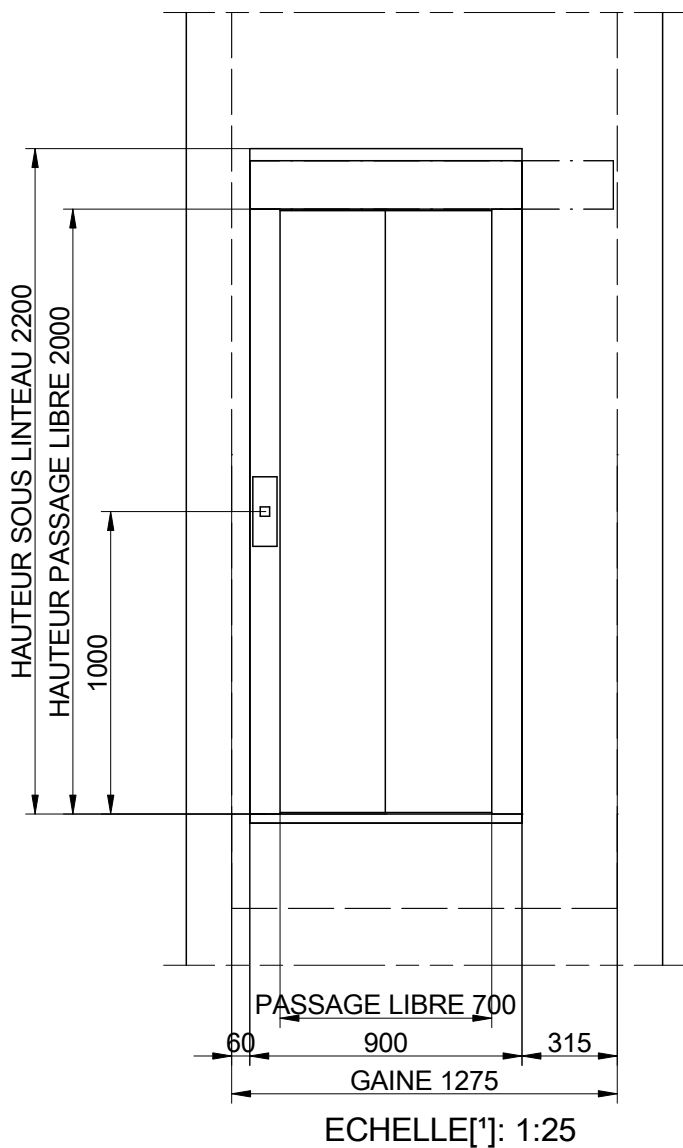


F-1-602.rev.4

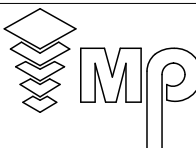DESSINÉ	DATE	REV.	[*] Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures.		FEUILLE	
MP	2022	0	REFERENCE:		8/9	
MODELE ASCENSEUR:			MPFLEXMINIFONDO320S_FR			
FLEX MINI						
CAPACITE: [Nbre DE PERS.]		4	CLIENT:			
CHARGE NOMINALE: [kg]		320	ADRESSE CHANTIER:		MP ASCENSORES	
VITESSE: [m/s]		1				
NIVEAUX: [N°]		4				
FREQUÉENCE: [Hz]		50				
TENSION RESEAU: [V]						
TRIFASICO.380V						


MP ASCENSORES

07-HAUTEUR D ARRIVEE

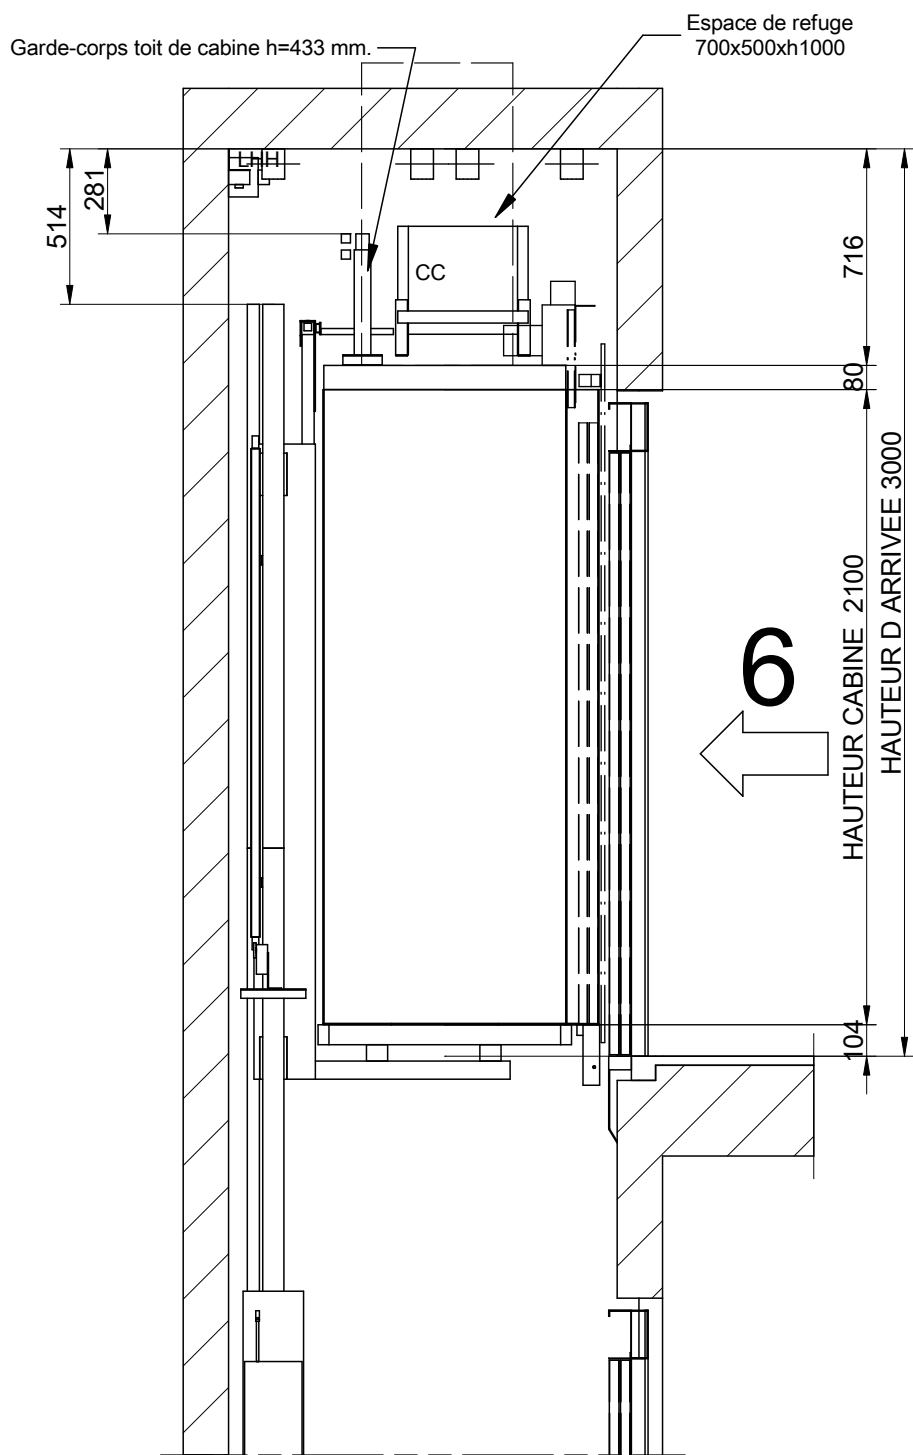

ECHELLE[*]: 1:25

F-1-602.rev.4

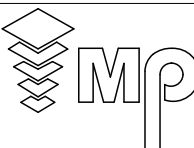DESSINÉ	DATE	REV.	[*] Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures.			FEUILLE	
MP	2022	0	REFERENCE:			9/9	
MODELE ASCENSEUR:			MPFLEXMINIFONDO320S_FR				
FLEX MINI							
CAPACITE: [Nbre DE PERS.]		4	CLIENT:				
CHARGE NOMINALE: [kg]		320	ADRESSE CHANTIER:				
VITESSE: [m/s]		1					
NIVEAUX: [N°]		4					
FREQUÉENCE: [Hz]		50					
TENSION RESEAU: [V]							
TRIFASICO.380V							

MP ASCENSORES

MP ASCENSORES