

00-INDEX

ADAPTATION DU CHANTIER RELEVANT DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT: Conformément au «CAHIER DES CHARGES POUR ASCENSEUR COMPLET»

07-HAUTEUR D ARRIVEE

06-DETAIL PORTE PALIERE

05-PLAN DE LA CUVETTE

04-POUTRE ET CROCHETS DU MONTAGE.

03B-DETAIL DE FIXATION EN TETE DE GAINÉ


02-ELEVATION LATÉRALE

01B-PLAN

01-PLAN

00-INDEX

F-1-602.rev.4

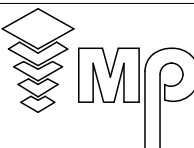
DESSINÉ	DATE	REV.	[1] Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures.		FEUILLE	
MP	2022	0			1/9	
MODELE ASCENSEUR:			REFERENCE:			
MP FLEX MINI			MPFLEXMINIFONDO480S_FR			
CAPACITE: [Nbre DE PERS.]		6	CLIENT:			
CHARGE NOMINALE: [kg]		480	ADRESSE CHANTIER:			
VITESSE: [m/s]		1				
NIVEAUX: [N°]		4				
FREQUÉENCE: [Hz]		50				
TENSION RESEAU: [V]						
TRIFASICO.380V						

MP ASCENSORES

MP ASCENSORES


01-PLAN

NOTE: Il est obligatoire de respecter les plans d'installation pour le montage des guides, supports et composants propres à la norme EN 81-21

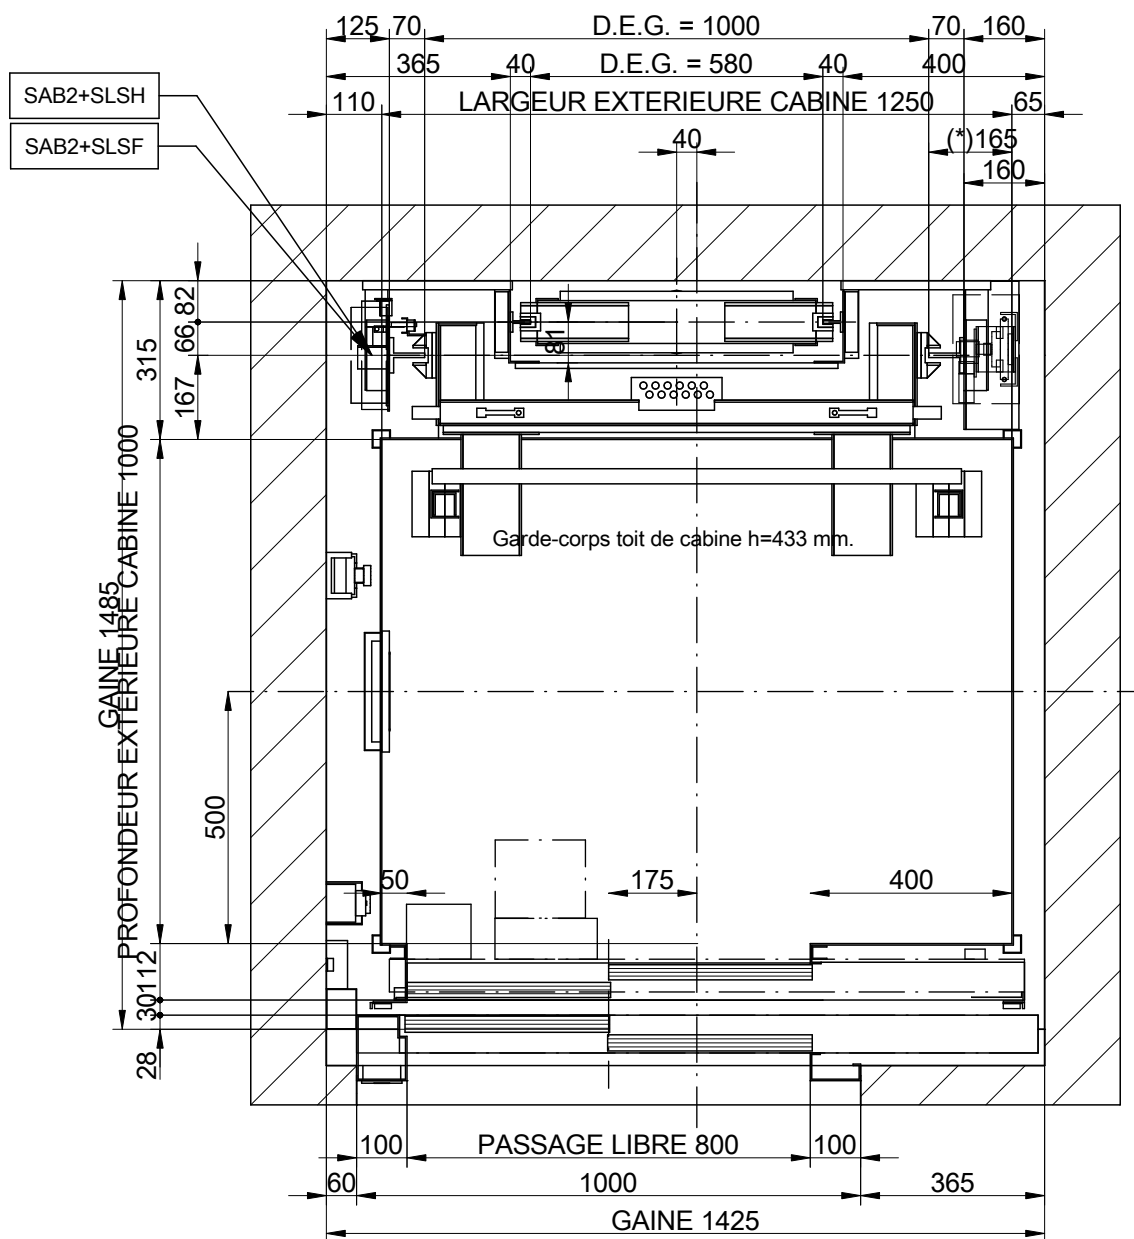


ECHELLE[*]: 1:15

F-1-602.rev.4

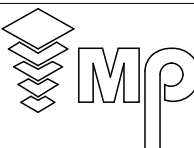DESSINÉ	DATE	REV.	[*] Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures.		FEUILLE	
MP	2022	0	REFERENCE:		2/9	
MODELE ASCENSEUR:			MPFLEXMINIFONDO480S_FR			
MP FLEX MINI						
CAPACITE: [Nbre DE PERS.]		6	CLIENT:			
CHARGE NOMINALE: [kg]		480	ADRESSE CHANTIER:		MP ASCENSORES	
VITESSE: [m/s]		1				
NIVEAUX: [N°]		4				
FREQUÉENCE: [Hz]		50				
TENSION RESEAU: [V]						
TRIFASICO.380V						

MP ASCENSORES

01B-PLAN

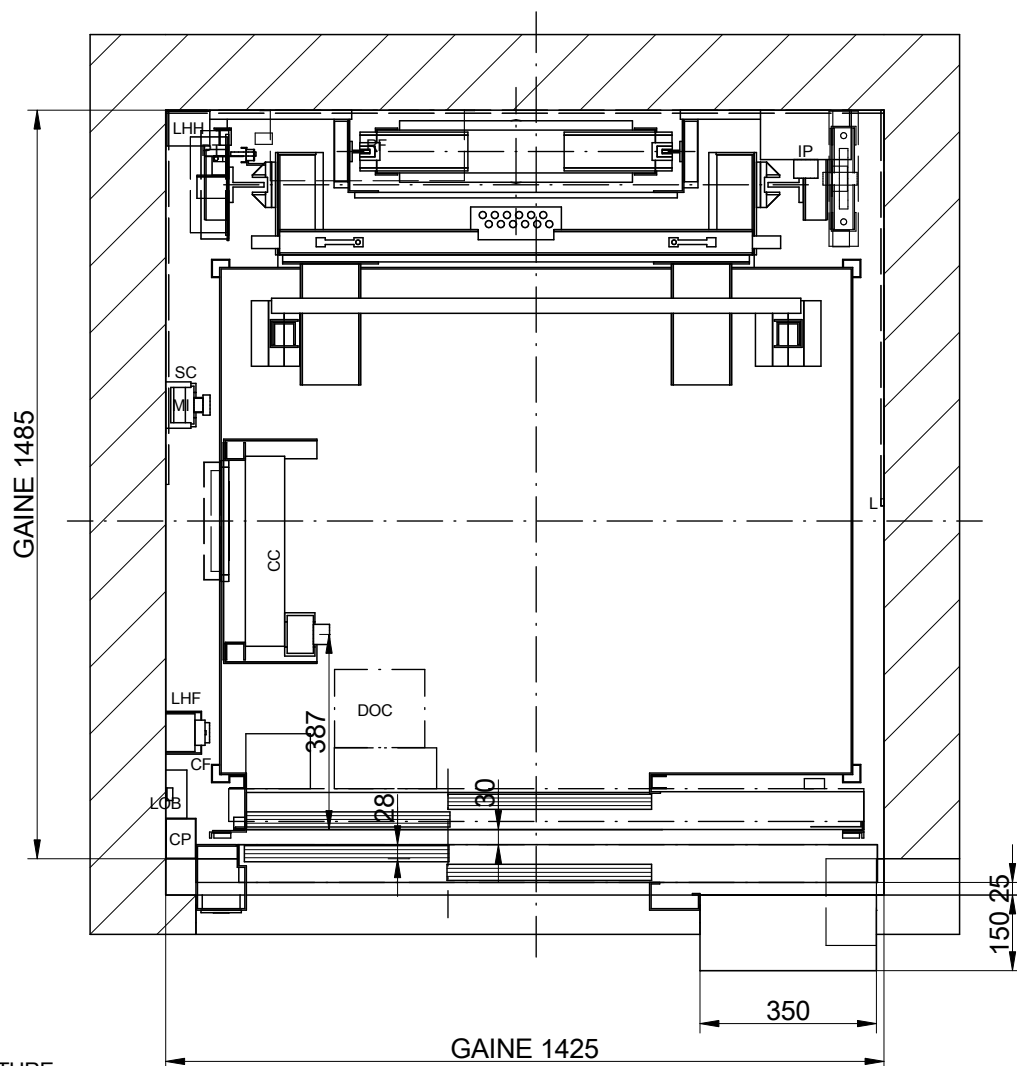

NOMENCLATURE


CP: Goulotte Principale (ou auxiliaire)
 CC: Boîte des connexions toit de cabine
 CF: Boîtier fond de fosse
 CL: Commutateur éclairage de gaine
 DOC: Boîte de contrôle opérateur
 L: Lampes
 LOB: Carte de contrôle des boîtes à boutons
 MI: Boîtier inspection
 PT: Came fixe
 RF: Résistance de frein
 ST: Dispositif d'arrêt
 SC: Support de câble pendentif
 IP: Interrupteur principal auprès de la machine

LHF: Voyant lumineux SAB2 cuvette
 LHH: Voyant lumineux SAB2 dernier niveau
 SLSF/H: Fin de course bas/haut

ARMOIRE ELECTRIQUE Hauteur= 2160 mm.
 AREA DU TRAVAIL [mm]= 500x700
 Niveau de l'armoire:

ECHELLE[*]: 1:15


ARMOIRE ELECTRIQUE
 ATTENTION: Prévoir des niches pour loger les câbles sortant de l'armoire.
 P=172 mm.

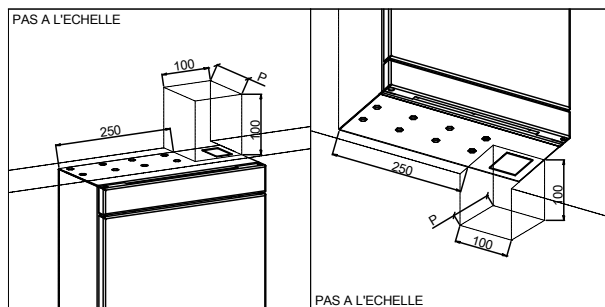


F-1-602.rev.4

DESSINÉ	DATE	REV.	[*] Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures.		FEUILLE
MP	2022	0			3/9
MODELE ASCENSEUR:			REFERENCE:		
MP FLEX MINI			MPFLEXMINIFONDO480S_FR		
CAPACITE: [Nbre DE PERS.]			CLIENT:		
6			ADRESSE CHANTIER:		
CHARGE NOMINALE: [kg]					
480					
VITESSE: [m/s]					
1					
NIVEAUX: [N°]					
4					
FREQUÉENCE: [Hz]					
50					
TENSION RESEAU: [V]					
TRIFASICO.380V					

MP ASCENSORES

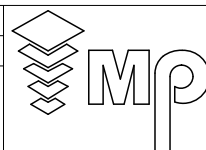

02-ELEVATION LATERALE

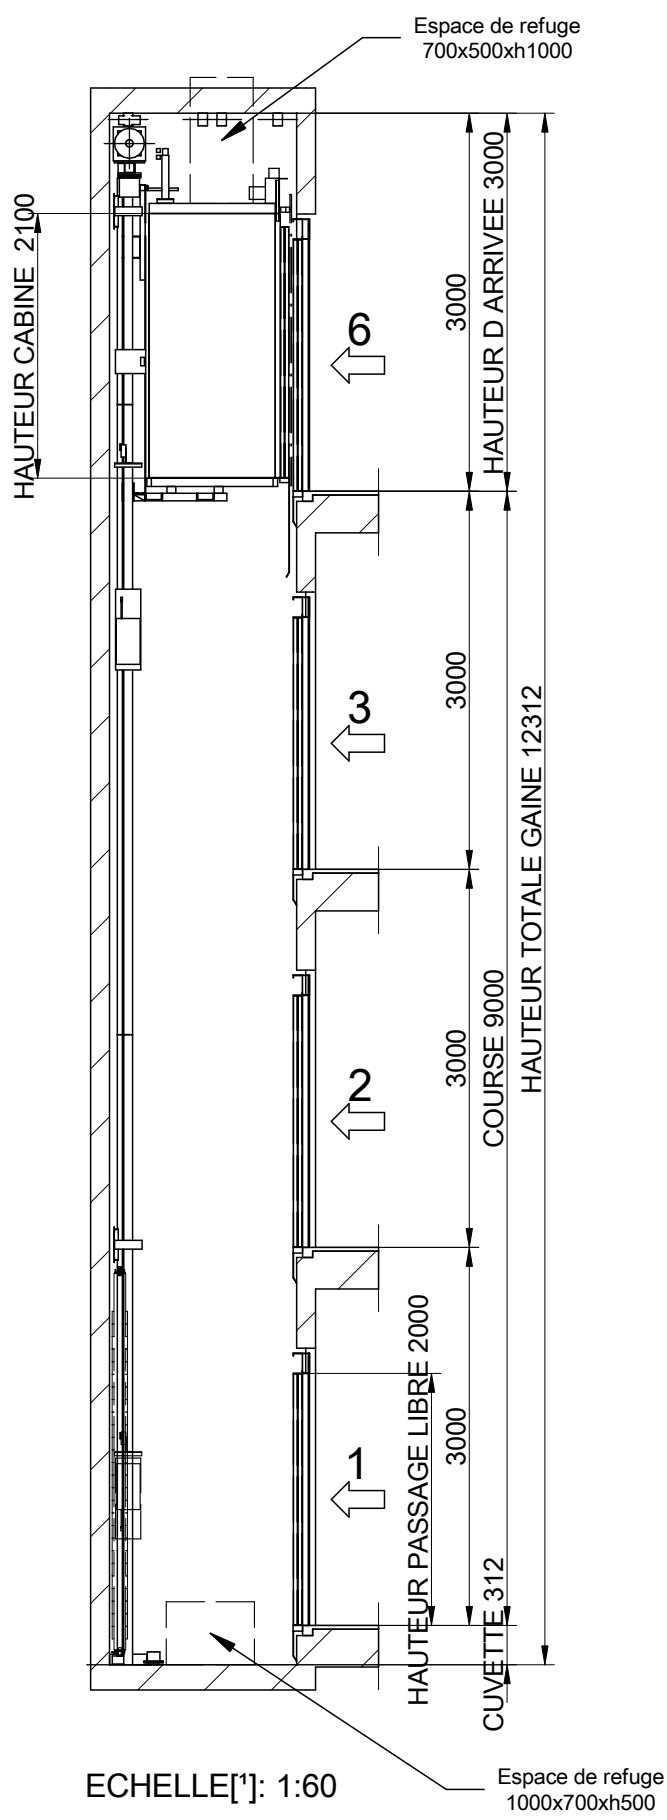

F-1-602.rev.4


DESSINÉ	DATE	REV.	[1] Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures.		FEUILLE
MP	2022	0			4/9
MODELE ASCENSEUR:			REFERENCE:		
MP FLEX MINI			MPFLEXMINIFONDO480S_FR		
CAPACITE: [Nbre DE PERS.]			CLIENT:		
480			ADRESSE CHANTIER:		
CHARGE NOMINALE: [kg]					
1					
VITESSE: [m/s]					
4					
NIVEAUX: [N°]					
50					
FREQUENCE: [Hz]					
TENSION RESEAU: [V]					
TRIFASICO.380V					

Cuvette lisse et a niveau, protegé d'infiltration de l'eau.
[EN81-20:2014 5.2.1.9]
Prévoir échelle d'accès.
[EN81-20:2014 5.2.2.4]
Dispositif d'arrêt.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. a]
Boîtier inspection.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. b]
Prise de courant.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. c]
Interrupteur de lumière
échange avec l'armoire.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. d]



MP ASCENSORES


04-POUTRE ET CROCHETS DU MONTAGE.

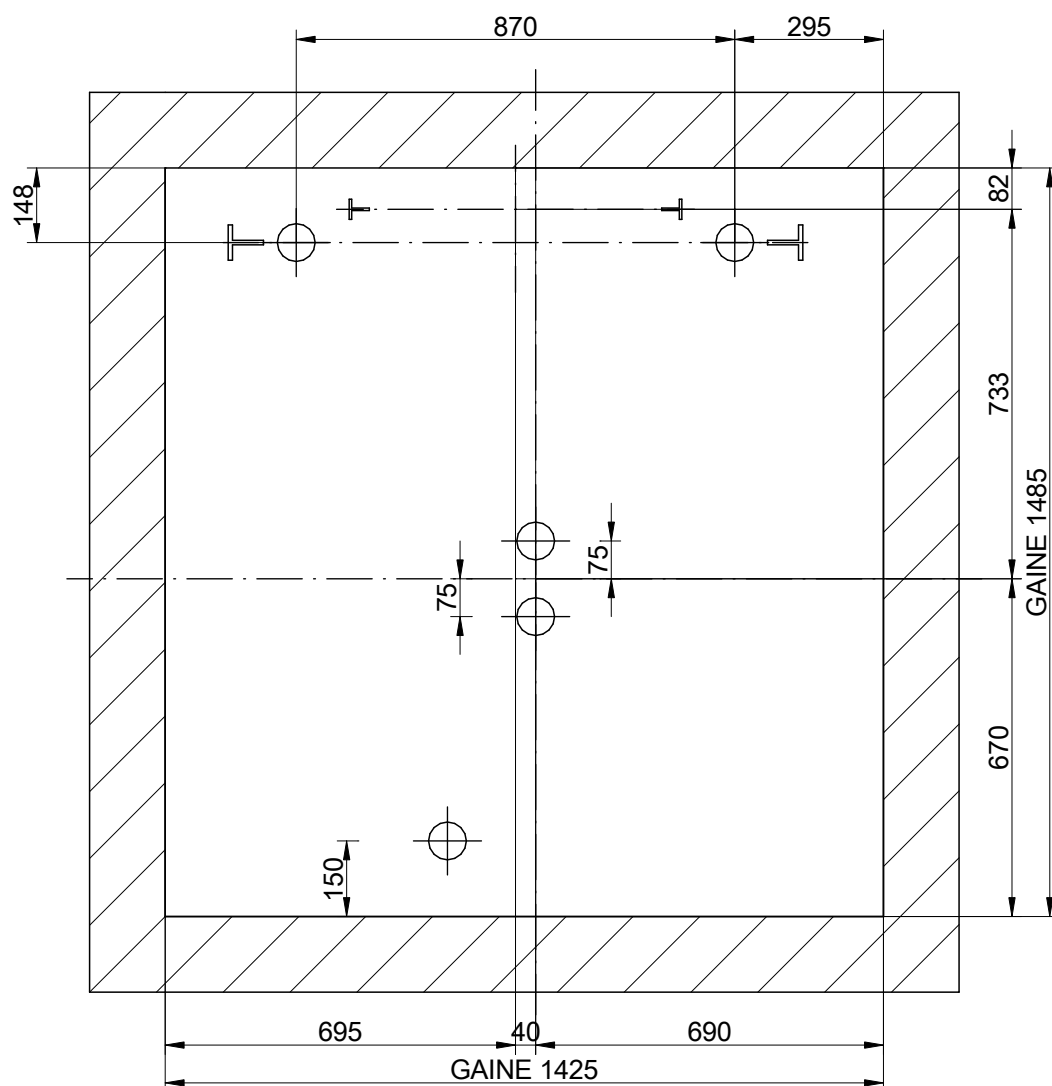

ECHELLE[*]: 1:15

POSITION DES CROCHETS DEMONTABLES CAPABLES DE SUPPORTER
1000 kg CHACUN. PAR LE CONSTRUCTEUR
(POSITION CONSEILLÉE DES CROCHETS DE MONTAGE)


F-1-602.rev.4

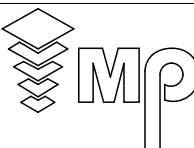DESSINÉ	DATE	REV.	[*] Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures.		FEUILLE	
MP	2022	0	REFERENCE:		6/9	
MODELE ASCENSEUR:			MPFLEXMINIFONDO480S_FR			
MP FLEX MINI						
CAPACITE: [Nbre DE PERS.]		6	CLIENT:			
CHARGE NOMINALE: [kg]		480	ADRESSE CHANTIER:			
VITESSE: [m/s]		1				
NIVEAUX: [N°]		4				
FREQUÉENCE: [Hz]		50				
TENSION RESEAU: [V]						
TRIFASICO.380V						

MP ASCENSORES


MP ASCENSORES

05-PLAN DE LA CUVETTE

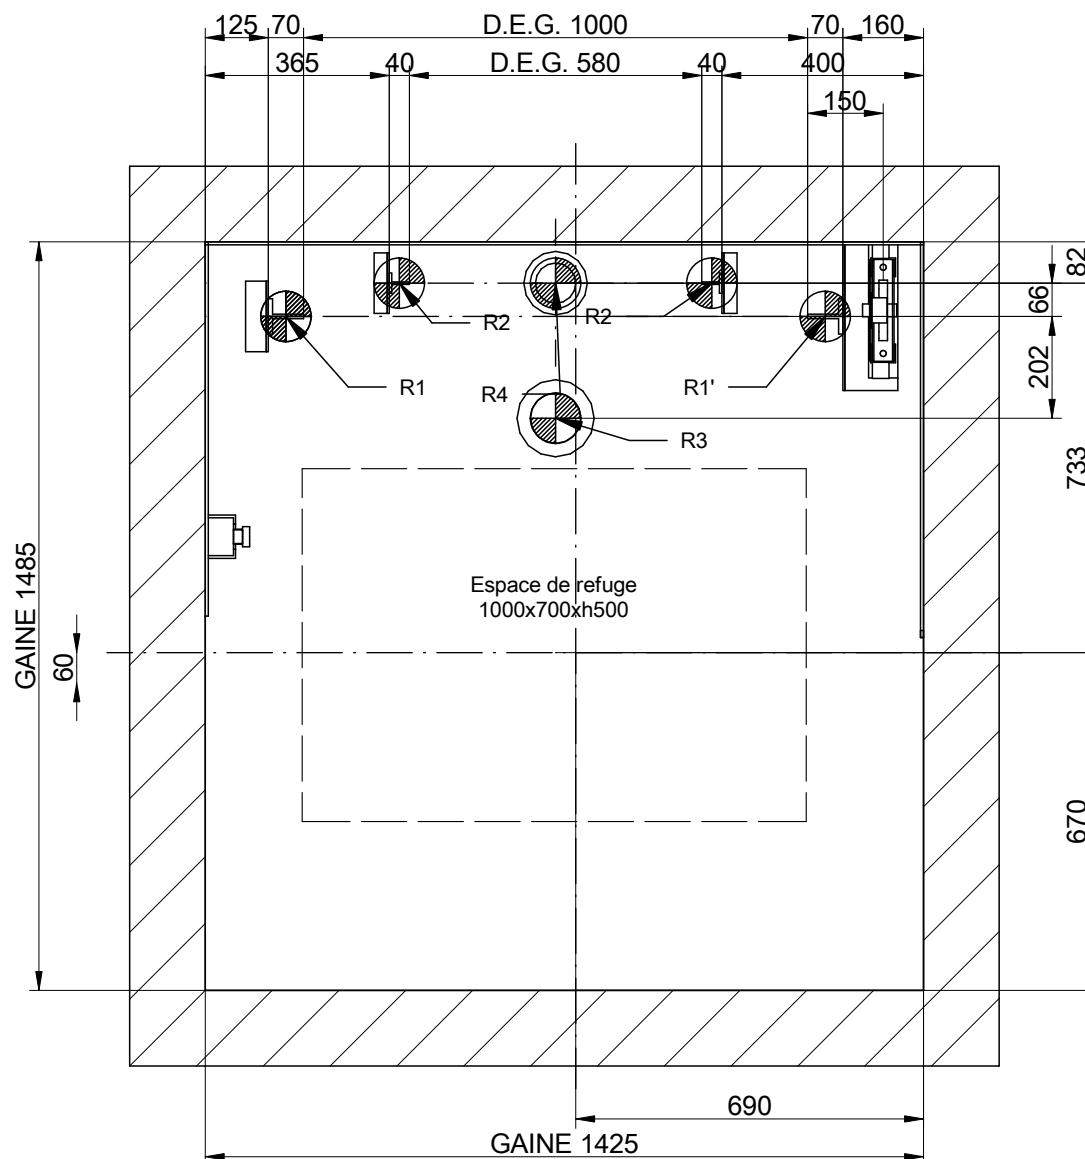



ECHELLE[*]: 1:15

F-1-602.rev.4

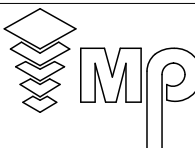
DESSINÉ	DATE	REV.	[*] Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures.		FEUILLE	
MP	2022	0	REFERENCE:		7/9	
MODELE ASCENSEUR:			MPFLEXMINIFONDO480S_FR			
MP FLEX MINI						
CAPACITE: [Nbre DE PERS.]			6	CLIENT:		
CHARGE NOMINALE: [kg]			480	ADRESSE CHANTIER:		
VITESSE: [m/s]			1			
NIVEAUX: [N°]			4			
FREQUÉENCE: [Hz]			50			
TENSION RESEAU: [V]						
TRIFASICO.380V						
MP ASCENSORES						

MP ASCENSORES

06-DETAIL PORTE PALIERE

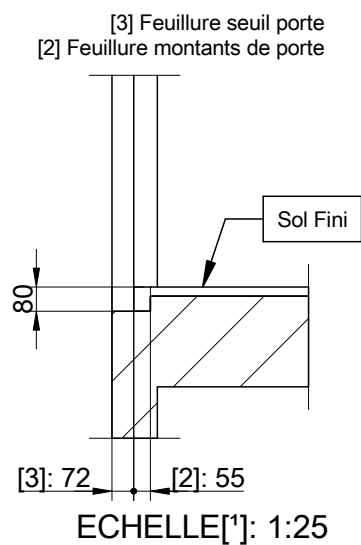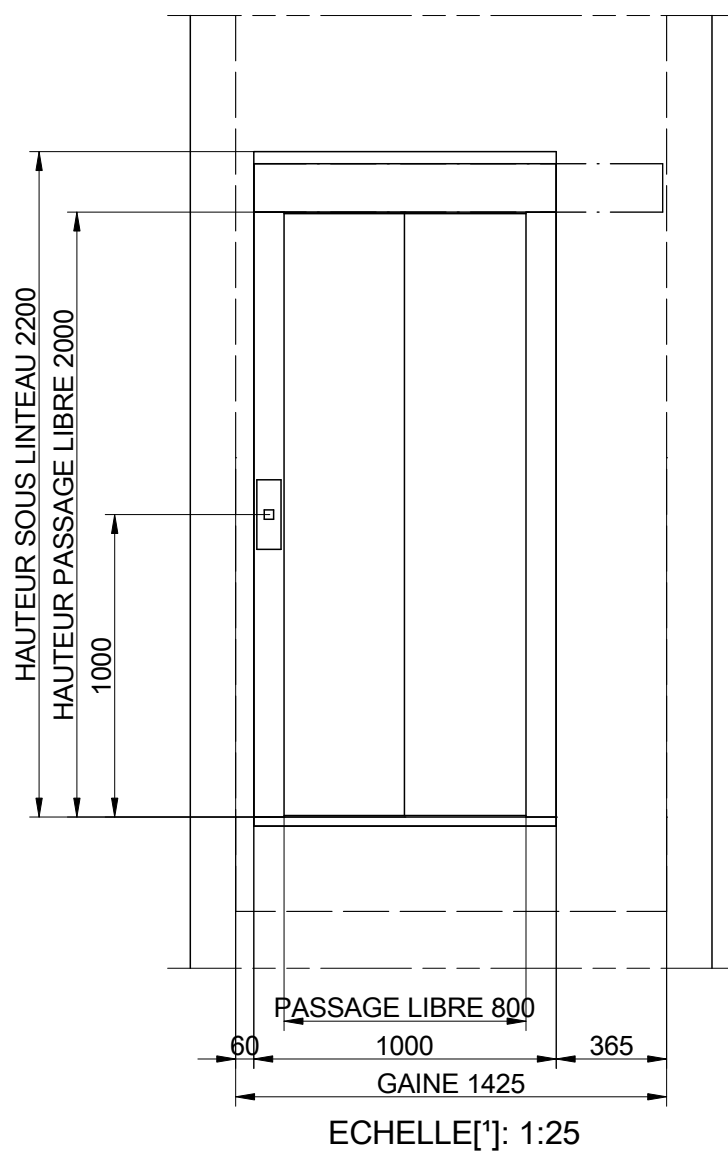


F-1-602.rev.4

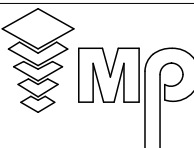DESSINÉ	DATE	REV.	[*] Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures.		FEUILLE	
MP	2022	0	REFERENCE:		8/9	
MODELE ASCENSEUR:			MPFLEXMINIFONDO480S_FR			
MP FLEX MINI						
CAPACITE: [Nbre DE PERS.]		6	CLIENT:			
CHARGE NOMINALE: [kg]		480	ADRESSE CHANTIER:			
VITESSE: [m/s]		1				
NIVEAUX: [N°]		4				
FREQUÉENCE: [Hz]		50				
TENSION RESEAU: [V]						
TRIFASICO.380V						

MP ASCENSORES


MP ASCENSORES

07-HAUTEUR D ARRIVEE

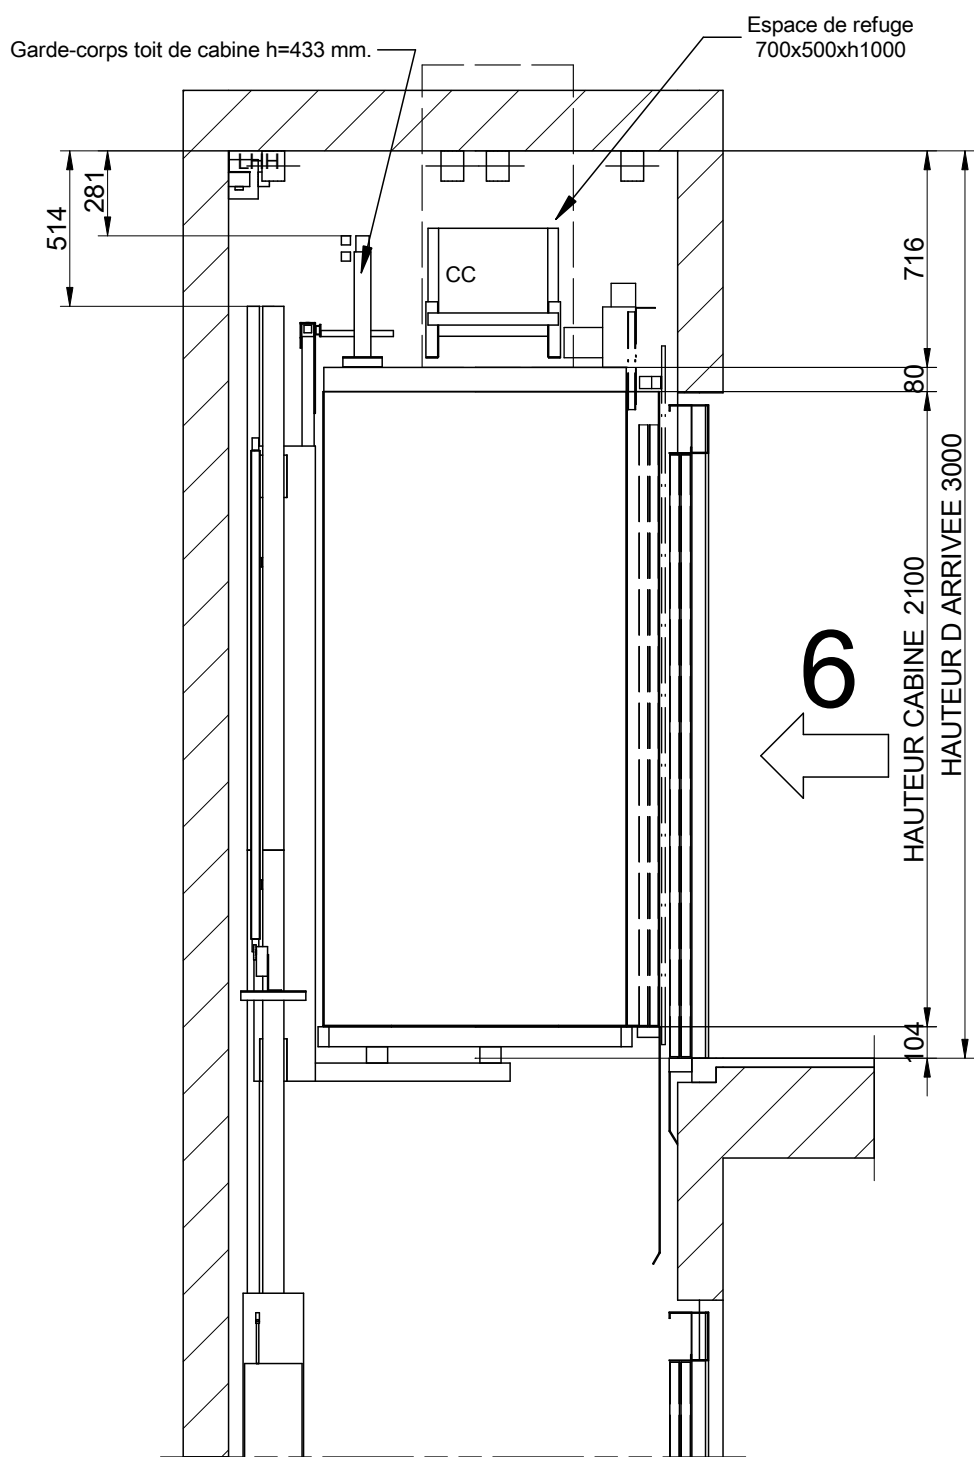

ECHELLE[*]: 1:25

F-1-602.rev.4

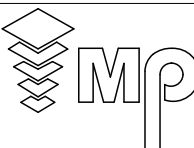DESSINÉ	DATE	REV.	[*] Les traits non cotés ne doivent pas servir pour des mesures.		FEUILLE	
MP	2022	0	REFERENCE:		9/9	
MODELE ASCENSEUR:			MPFLEXMINIFONDO480S_FR			
MP FLEX MINI						
CAPACITE: [Nbre DE PERS.]		6	CLIENT:			
CHARGE NOMINALE: [kg]		480	ADRESSE CHANTIER:			
VITESSE: [m/s]		1				
NIVEAUX: [N°]		4				
FREQUÉENCE: [Hz]		50				
TENSION RESEAU: [V]						
TRIFASICO.380V						

MP ASCENSORES