

00-INDICE

ADECUACION DE LA OBRA POR PARTE DEL CLIENTE: Conforme al «PLIEGO DE CONDICIONES DE ASCENSOR COMPLETO»

07-HUIDA

06-DETALLE DE HUECO DE PUERTA

05-PLANTA DE FOSO

04-VIGA Y GANCHOS DE MONTAJE

03B-DETALLES DE FIJACION EN LA HUIDA

02-ALZADO LATERAL01B-PLANTA

01-PLANTA


00-INDICE

F-1-602.rev.4

DIBUJADO	FECHA	REV.	[1] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA
MP	2022	0			1/9
MODELO ASCENSOR:			REFERENCIA:		
MP FLEX MINI			MPFLEXMINIFONDO480S_ES		
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]			6	CLIENTE:	
CARGA UTIL: [kg]			480	SITUACION OBRA:	
VELOCIDAD: [m/s]			1		
PARADAS: [Nº]			4		
FRECUENCIA: [Hz]			50		
TENSION: [V]					
TRIFASICO.380V					
MP ASCENSORES					

01-PLANTA


NOTA: Es imprescindible respetar los planos de la instalación para llevar a cabo el montaje de las guías, la soportería y los componentes específicos de la solución EN 81-21

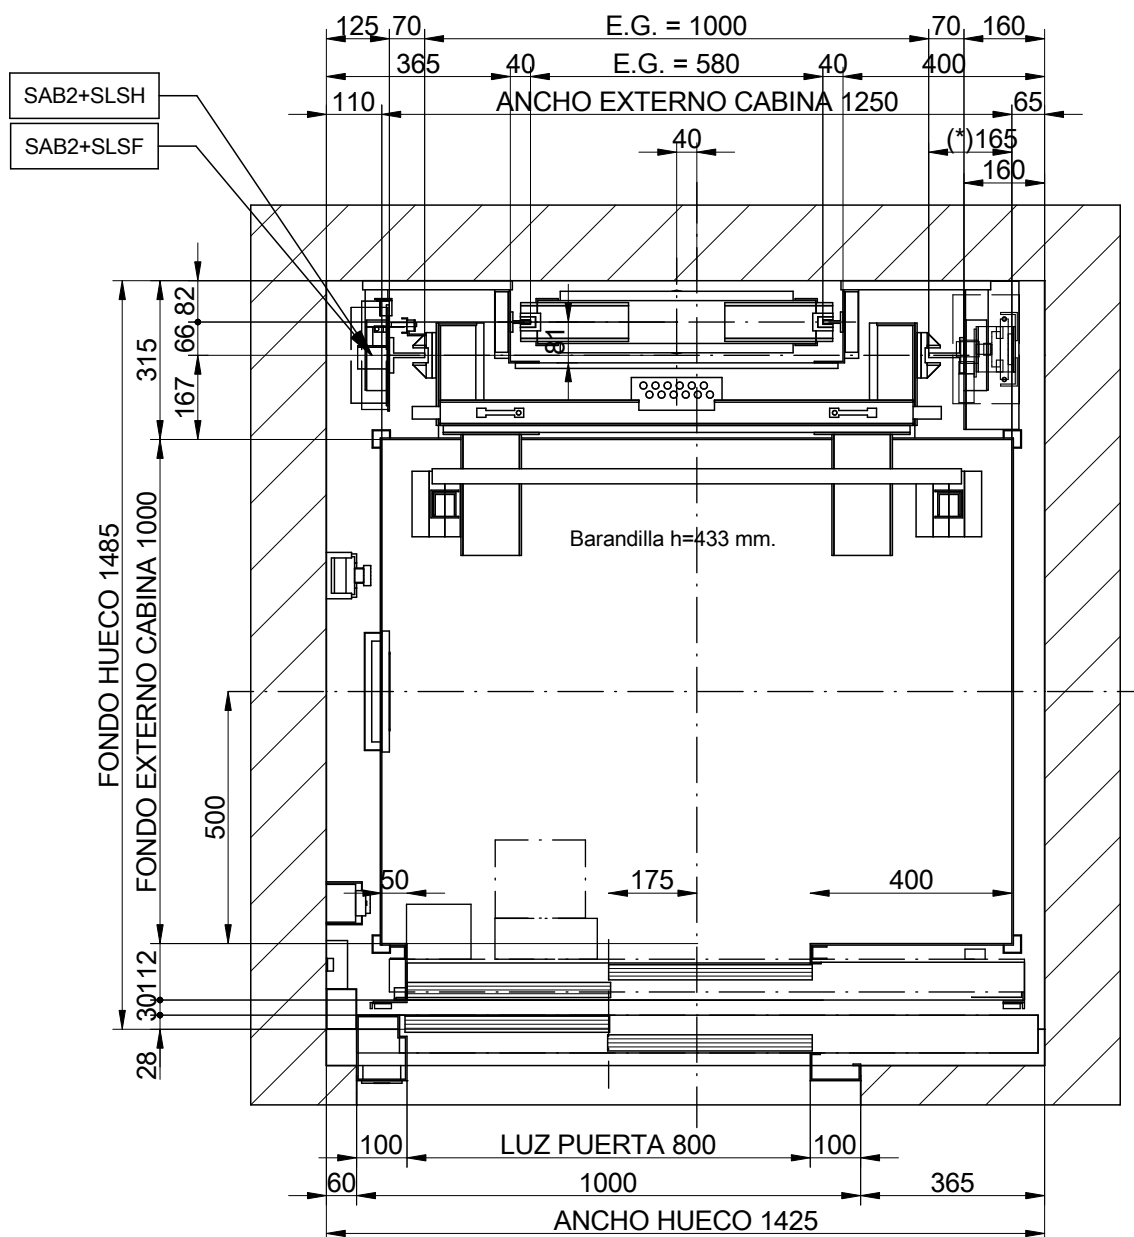

ESCALA[*]: 1:15

F-1-602.rev.4


DIBUJADO	FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA
MP	2022	0	REFERENCIA: MPFLEXMINIFONDO480S_ES		2/9
MODELO ASCENSOR: MP FLEX MINI					
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]			CLIENTE:		
CARGA UTIL: [kg]			SITUACION OBRA:		
VELOCIDAD: [m/s]					
PARADAS: [Nº]					
FRECUENCIA: [Hz]					
TENSION: [V]					
TRIFASICO.380V					

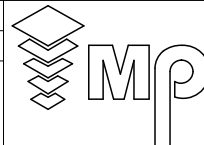

MP ASCENSORES

MP ASCENSORES

01B-PLANTA

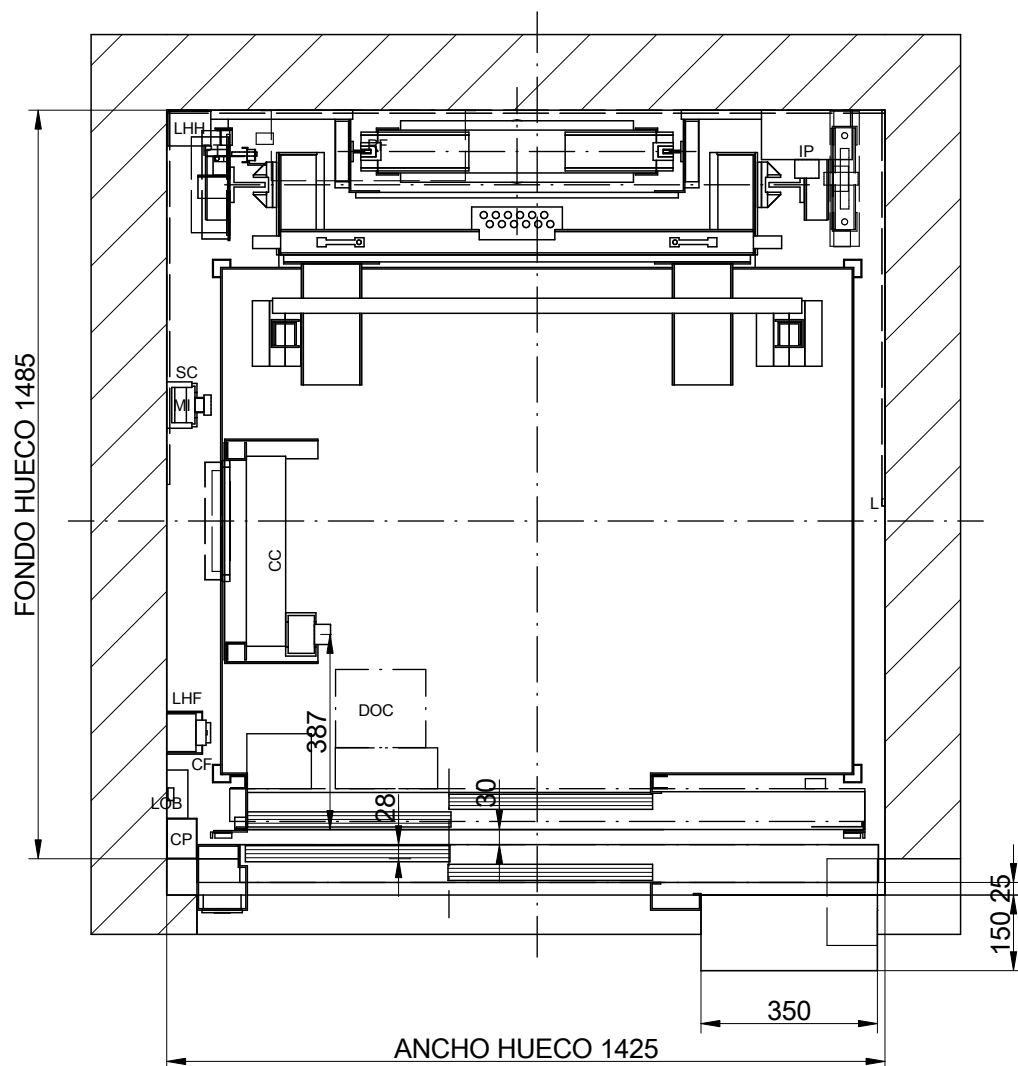

NOMENCLATURA


CP: Canaleta principal (o secundaria)
CC: Caja conexiones techo cabina
CF: Caja foso
CL: Conmutador Luz Hueco
DOC: Caja Control Operador
L: Luminaria
LOB: Placa control botoneras
MI: Mando Inspección
PT: Patín
RF: Resistencia frenado
ST: Dispositivo parada
SC: Soporte cuerda maniobra
IP: Interruptor principal externo

LHF: Indicador luminoso SAB2 foso
LHH: Indicador luminoso SAB2 huida
SLSF/H: Final de carrera en foso/huida


ARMARIO ELECTRICO Altura= 2160 mm.
AREA DE TRABAJO [mm]= 500x700
Secuencia piso del armario:

ESCALA[*]: 1:15


ARMARIO ELECTRICO
ATENCION: Prever nichos
para la salida de
cables del armario.
P=172 mm.

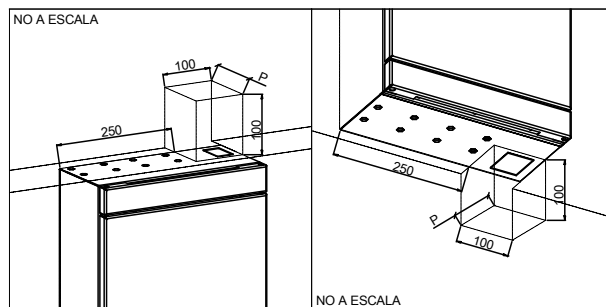

F-1-602.rev.4

DIBUJADO	FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA
MP	2022	0			3/9
MODELO ASCENSOR:			REFERENCIA:		
MP FLEX MINI			MPFLEXMINIFONDO480S_ES		
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]			CLIENTE:		
CARGA UTIL: [kg]			SITUACION OBRA:		
VELOCIDAD: [m/s]					
PARADAS: [Nº]					
FRECUENCIA: [Hz]					
TENSION: [V]					MP ASCENSORES
TRIFASICO.380V					

02-ALZADO LATERAL

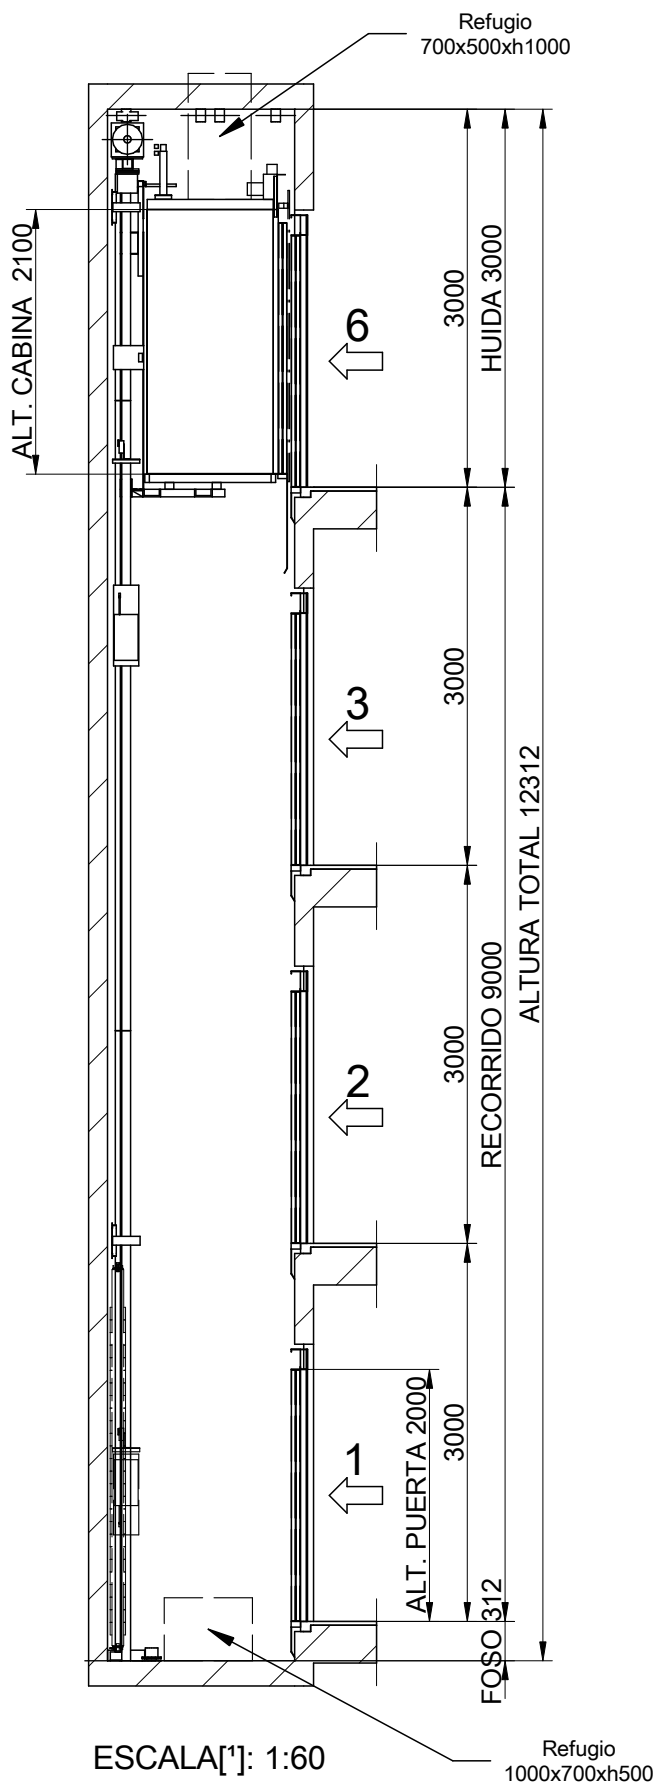


F-1-602.rev.4

DIBUJADO	FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.	HOJA 4/9	
MP	2022	0			
MODELO ASCENSOR:					
MP FLEX MINI					
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]					
CARGA UTIL: [kg]			6	CLIENTE:	SITUACION OBRA:
VELOCIDAD: [m/s]			480		
PARADAS: [Nº]			1		
FRECUENCIA: [Hz]			4		
TENSION: [V]			50		
TRIFASICO: 380V			MP ASCENSORES		

Foso liso y a nivel protegido de infiltraciones de agua.
[EN81-20:2014 5.2.1.9]
Prever dispositivo de acceso.
[EN81-20:2014 5.2.2.4]
Dispositivo de parada.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. a]
Estación de control de inspección.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1 b]
Toma de corriente.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. c]
Interruptor de alumbrado, conmutado con el armario.
[EN81-20:2014 5.2.1.5.1. d]


04-VIGA Y GANCHOS DE MONTAJE

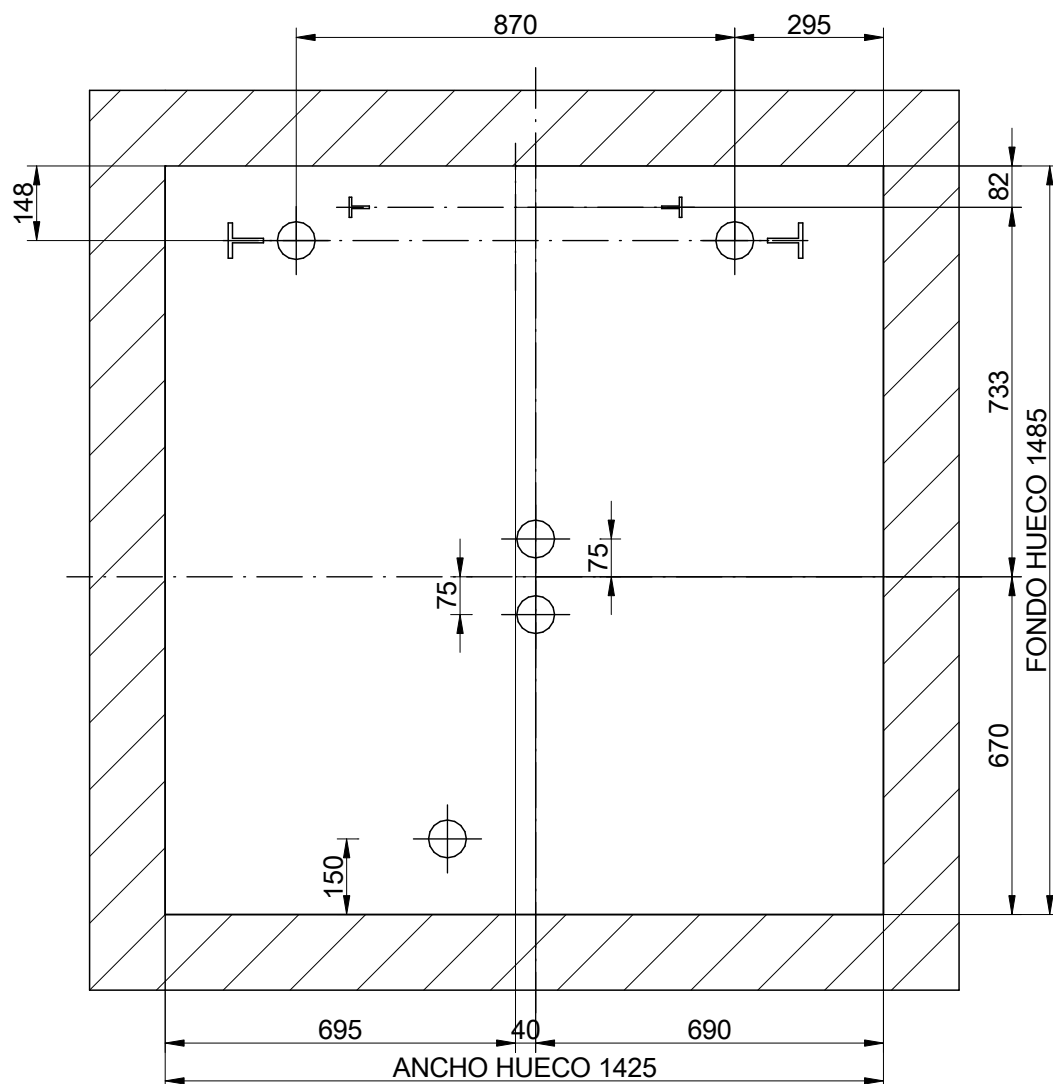

ESCALA[*]: 1:15

POSICION DE LOS GANCHOS DESMONTABLES CAPACES DE SOPORTAR
1000 kg CADA UNO A SUMINISTRAR POR EL CONSTRUCTOR
(POSICION RECOMENDADA GANCHOS DE MONTAJE)


F-1-602.rev.4

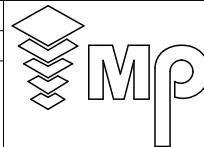DIBUJADO	FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA	
MP	2022	0	REFERENCIA:		6/9	
MODELO ASCENSOR:			MPFLEXMINIFONDO480S_ES			
MP FLEX MINI						
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]		6	CLIENTE:			
CARGA UTIL: [kg]		480	SITUACION OBRA:			
VELOCIDAD: [m/s]		1				
PARADAS: [Nº]		4				
FRECUENCIA: [Hz]		50				
TENSION: [V]						
TRIFASICO.380V						

MP ASCENSORES


MP ASCENSORES

05-PLANTA DE FOSO


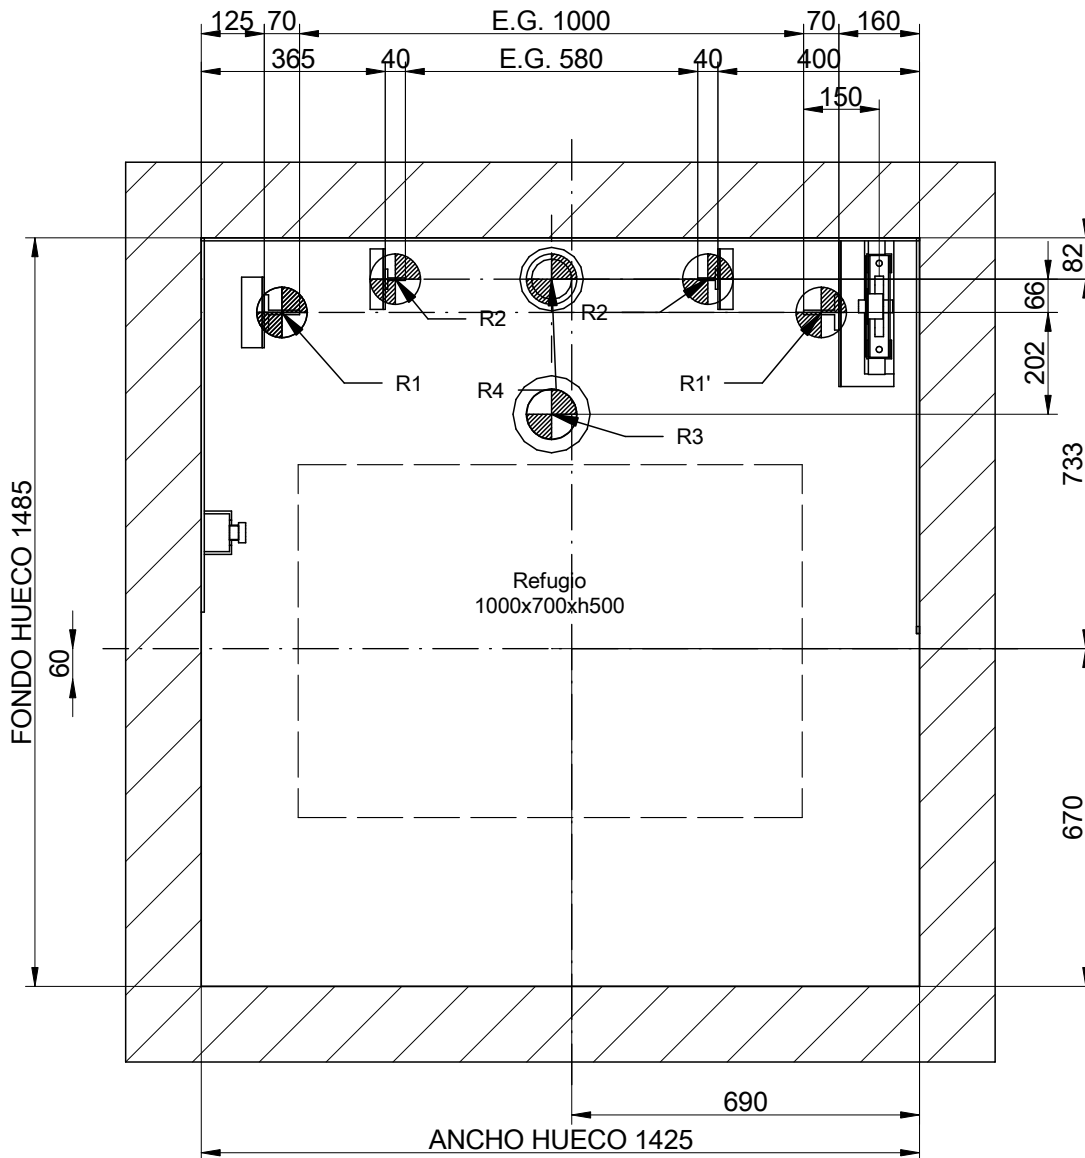


ESCALA[1]: 1:15


F-1-602.rev.4

DIBUJADO	FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA	
MP	2022	0			7/9	
MODELO ASCENSOR:		REFERENCIA:				
MP FLEX MINI		MPFLEXMINIFONDO480S_ES				
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]		6	CLIENTE:			
CARGA UTIL: [kg]		480	SITUACION OBRA:			
VELOCIDAD: [m/s]		1				
PARADAS: [Nº]		4				
FRECUENCIA: [Hz]		50				
TENSION: [V]						
TRIFASICO.380V						
MP ASCENSORES						


06-DETALLE DE HUECO DE PUERTA

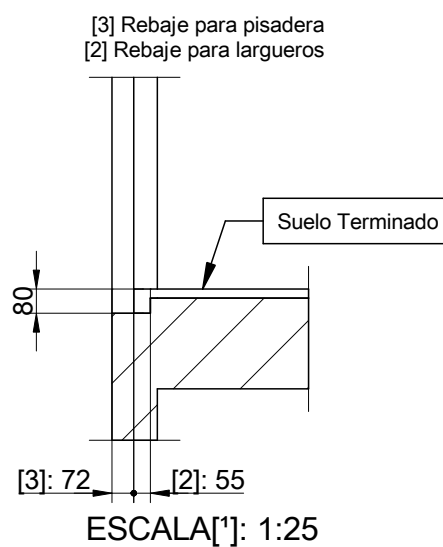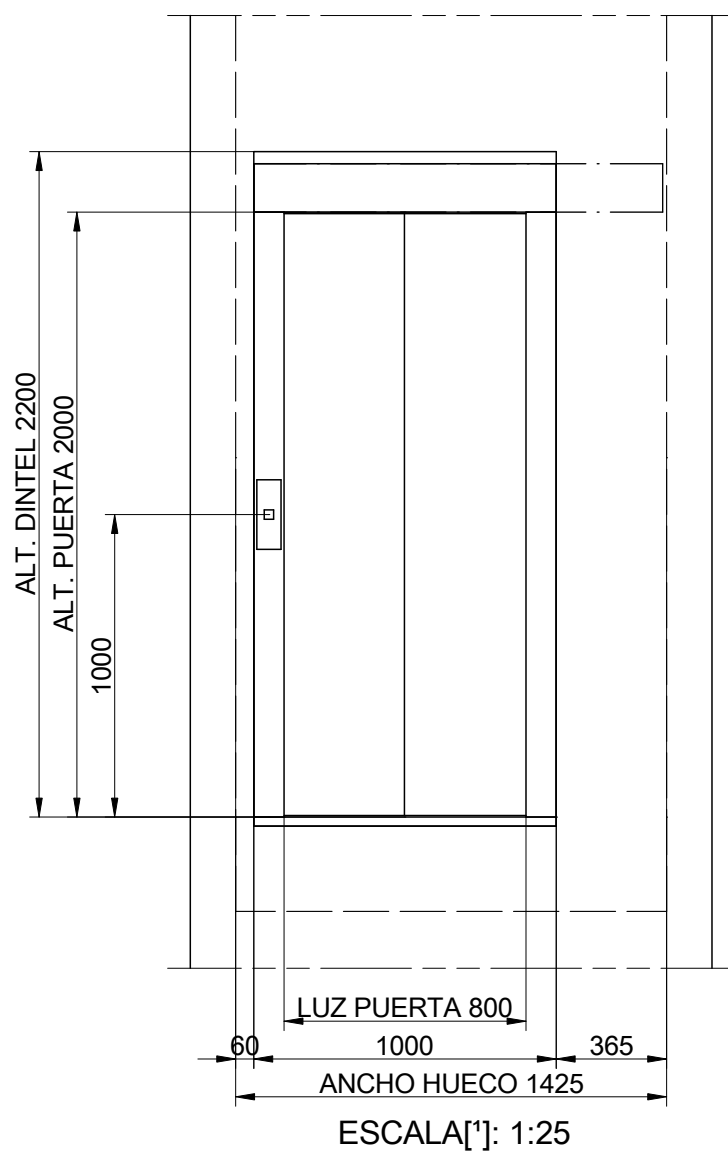

F-1-602.rev.4


DIBUJADO		FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA	
MP		2022	0	REFERENCIA:		8/9	
MODELO ASCENSOR:				MPFLEXMINIFONDO480S_ES			
MP FLEX MINI							
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]				6	CLIENTE:		
CARGA UTIL: [kg]				480	SITUACION OBRA:		
VELOCIDAD: [m/s]				1			
PARADAS: [Nº]				4			
FRECUENCIA: [Hz]				50			
TENSION: [V]							
TRIFASICO.380V							
MP ASCENSORES							

07-HUIDA

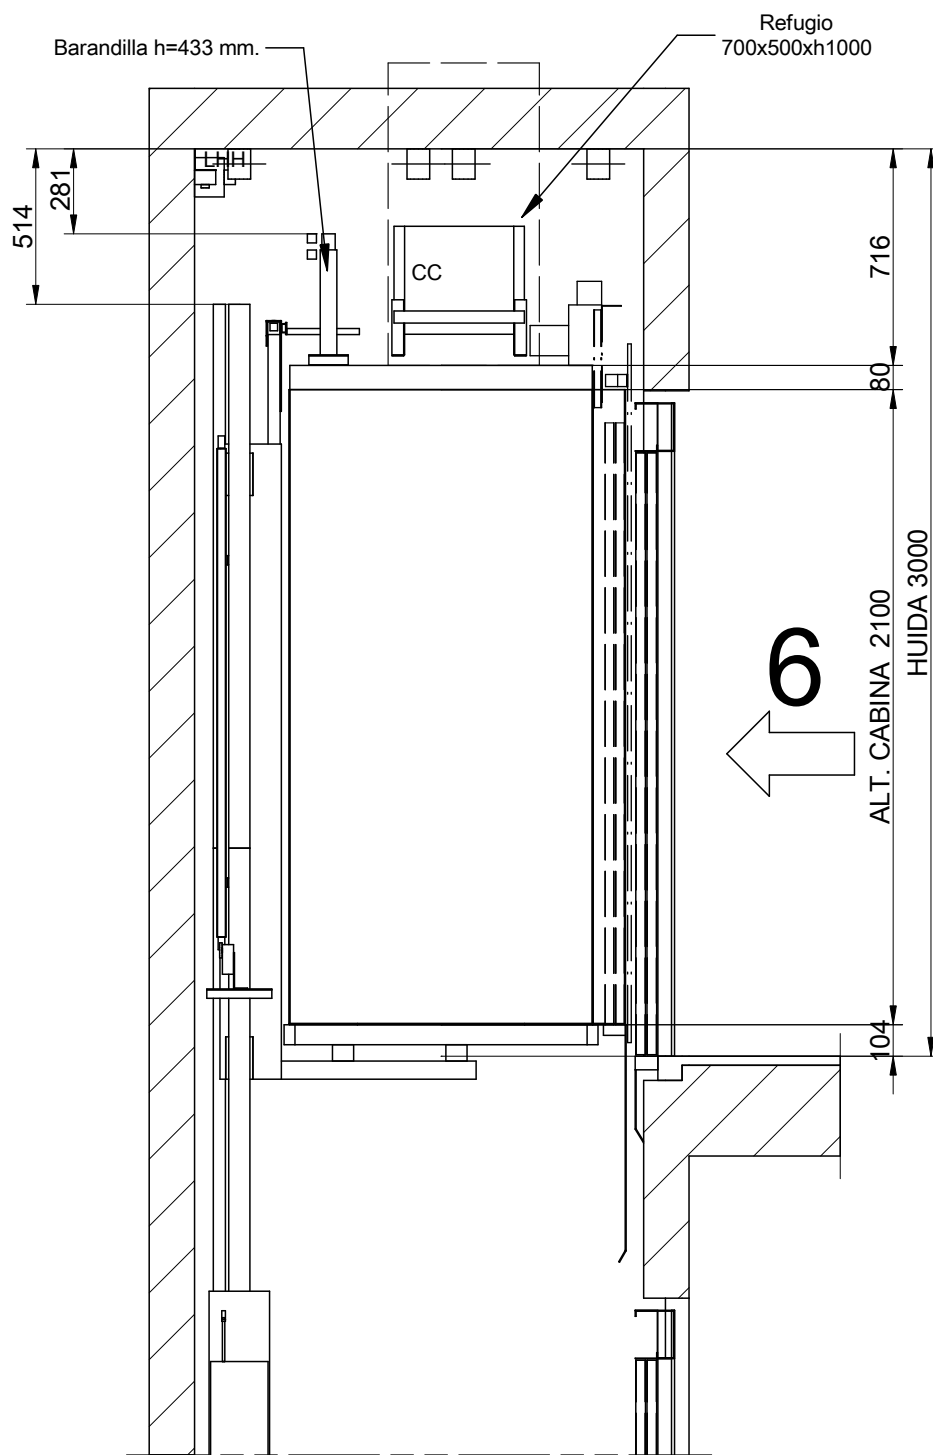

ESCALA[*]: 1:25

F-1-602.rev.4

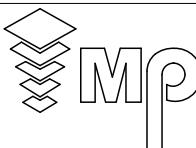DIBUJADO	FECHA	REV.	[*] Las dimensiones no acotadas en el plano son indicativas y no vinculantes.		HOJA	
MP	2022	0			9/9	
MODELO ASCENSOR:			REFERENCIA:			
MP FLEX MINI			MPFLEXMINIFONDO480S_ES			
CAPACIDAD: [Nº PERSONAS]			CLIENTE:			
CARGA UTIL: [kg]			SITUACION OBRA:			
VELOCIDAD: [m/s]						
PARADAS: [Nº]						
FRECUENCIA: [Hz]						
TENSION: [V]						
TRIFASICO.380V						
MP ASCENSORES						

MP ASCENSORES